



操作盤 各部の名称

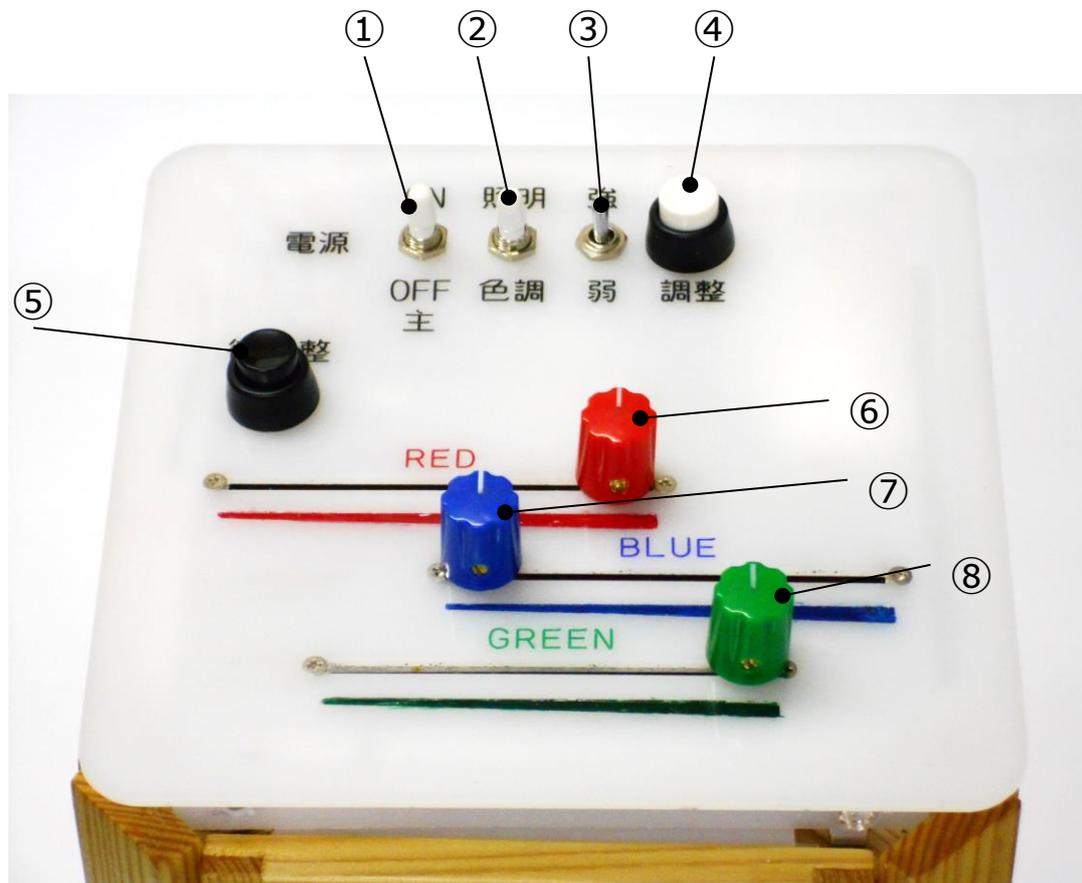

- ① 電源スイッチ(主電源)
- ② 照明・色調 切り替えプッシュロックスイッチ
- ③ 照明のみ 強弱切り替えスイッチ
- ④ 照明照度プッシュロックスイッチ
- ⑤ 色調レベルプッシュロックスイッチ
- ⑥ 色調用 赤色スライドボリューム 無段階
- ⑦ 色調用 青色スライドボリューム 無段階
- ⑧ 色調用 緑色スライドボリューム 無段階

表示盤 各部の名称

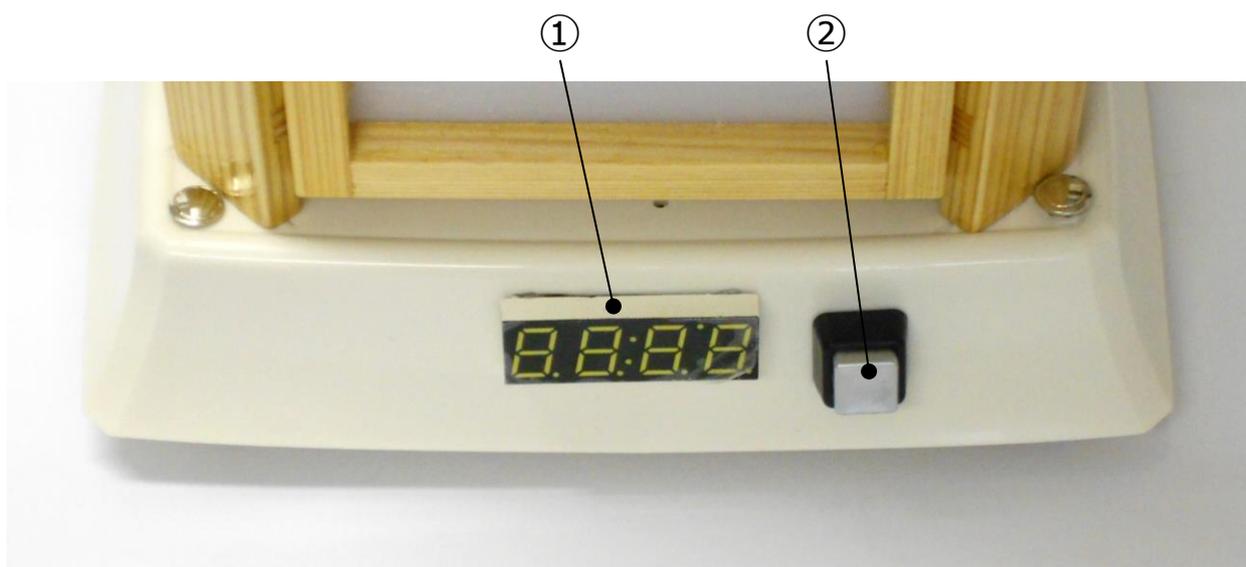

- ① 3色調3項目データ表示(パネル色彩)
- ② 3色調プッシュ3段スイッチ(赤・青・緑 3段階切替)

四面スクリーン

電源 付属アダプター

